SGH-E250i

دليل مستخدم
الهاتف المتحرك

قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن هاتفك
وذلك بحسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة التابع لك.
بلوتوث QD ID: B014856

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22172A
Arabic. 04/2009. Rev. 1.0

معلومات حول السلامة والاستخدام

اتبع التدابير الوقائية التالية لتفادي وقوع الحالات الخطيرة أو غير القانونية وضمان مستوى أداء عالي لهاتفك.

تحذيرات من أجل السلامة

احفظ هاتفك بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة

احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. قد تسبب القطع الصغيرة الاختناق أو الإصابة الخطيرة إذا تم ابتلاعها.

حماية سمعك

يمكن أن يسبب الاستماع المطوّل إلى السماعة إلى تضرر السمع في درجات الصوت العالية جداً. لذا فمن الضروري فقط استخدام ضبط الصوت المنخفض لسماع المكالمة أو الموسيقى.

تركيب الهواتف المتحركة والأجهزة بحذر

تأكد من أنه قد تم تركيب الهواتف المتحركة أو الأجهزة المتعلقة بها، في مركبتك بشكل محكم. تجنب وضع هاتفك وملحقاته بالقرب من أو في المنطقة المحيطة بالوسادة الهوائية. فقد يؤدي التركيب الخاطئ للأجهزة اللاسلكية إلى التعرض لإصابة خطيرة عندما تنتفخ الوسادة الهوائية بشكل سريع.

التعامل مع والتخلص من البطاريات والشواحن بحذر

- لا تستخدم سوى البطاريات والشواحن المعتمدة من مراكز خدمة سامسونج والمصممة خصيصاً لهاتفك.يمكن أن تسبب البطاريات والشواحن المغايرة إصابات خطيرة أو ضرر لهاتفك.
- لا تقم أبداً بالتخلص من البطاريات أو الهواتف من خلال رميها في النار. وإنما عليك إتباع كافة القوانين المحلية عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تقم أبداً بوضع البطاريات أو الهواتف فوق أو داخل أجهزة التسخين الحرارية، مثل أفران الميكروويف والمدافئ أو أجهزة الإشعاع الحرارية. حيث قد تنفجر البطاريات عند ارتفاع حرارتها.
- لا تقم أبداً بخدش أو ثقب البطارية. وتجنب تعريض البطارية للضغط الخارجي العالي، الذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى تعطل الدارة الداخلية وارتفاع حرارتها.

تفادي حدوث التداخل مع منظم الذبذبات

توصي الشركة المصنعة، لأجهزة تنظيم الذبذبات ومجموعة البحث المستقل والبحث التقني اللاسلكي، بأنه يجب أن يكون هناك مسافة لا تقل عن 15سم (6 بوصات) بين الهواتف المتحركة ومنظم الذبذبات وذلك لتجنب أي تداخل ممكن، وفي حال ساورك أي شك بأن هناك مثل هذا التداخل بين منظم الذبذبات والأجهزة الطبية، قم بإغلاق الهاتف على الفور والاتصال بصانع منظم الذبذبات أو الأجهزة الطبية للحصول على التوجيه.

إغلاق الهاتف في البيئات القابلة للانفجار

لا تستخدم هاتفك أثناء تواجدك في مناطق التزود بالوقود (محطات الوقود) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. قم بإغلاق الهاتف كلما شاهدت لافتات أو تعليمات تحذير. يمكن أن يسبب هاتفك الانفجاريات أو الحريق في أو حول أماكن تخزين أو نقل الوقود أو المواد الكيماوية أو أماكن التفجير. لا تقم بتخزين أو حمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس الحجرة الموجود فيها الهاتف أو أجزائه أو ملحقاته.

التقليل من مخاطر الإصابات الناجمة عن الحركة المتكررة

عند إرسال رسائل نصية أو تشغيل ألعاب على هاتفك، أمسك الهاتف بقبضة خفيفة، ثم اضغط على الأزرار بخفة واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل من عدد الأزرار التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، والقيام بفواصل متكررة.

CE 0168

تدابير السلامة

القيادة بشكل آمن في جميع الأوقات

تجنب استخدام هاتفك أثناء القيادة، والالتزام بكافة القوانين التي تحظر استخدام الهواتف المتحركة أثناء القيادة. لذا عليك، عند الإمكان، استخدام ملحقات السماعة اللاسلكية للزيادة في سلامتك.

إتباع كافة تحذيرات وقوانين السلامة

عليك التقيد بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف المتحرك في مناطق محددة.

استخدام الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط

قد يسبب استخدام الملحقات المغايرة الضرر لهاتفك أو التعرض لإصابة.

إيقاف تشغيل الهاتف بالقرب من الأجهزة الطبية

يمكن أن يسبب هاتفك تداخلاً مع الأجهزة الطبية في المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية. لذا عليك إتباع كافة القوانين والتحذيرات المنشورة وتعليمات الطاقم الطبي.

إيقاف الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد على متن الطائرة

يمكن لهاتفك أن يتسبب بتداخل مع أجهزة الطائرة. لذا عليك إتباع كافة قوانين الطيران وإغلاق هاتفك أو تحويله إلى نمط يعطل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب طاقم الطائرة ذلك.

حماية البطاريات والشواحن من الضرر

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات الحرارة الباردة أو الحارة جداً (أدنى من ٠ درجة مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ درجة مئوية/١١٣ فهرنهايت). حيث يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الشديدة إلى انخفاض قدرة الشحن وعمر البطاريات.
- حاول منع احتكاك البطاريات بالأجسام المعدنية، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى إنشاء اتصال بين طرفي القطبين + و – للبطاريات ومن ثم إلى تلف البطاريات بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم الشاحن أو البطارية التالفين.

تعامل مع هاتفك بحذر وعناية

- لا تعرض هاتفك للرطوبة حيث يمكن أن تسبب السوائل ضرر خطير. لذلك عليك عدم مسك هاتفك بيدين مبللتين. حيث أن تلف الهاتف الناجم عن الماء يمكن أن يؤدي إلى إلغاء كفالة الصانع.
- تجنب استخدام أو تخزين هاتفك في أماكن مليئة بالغبار والأوساخ لمنع تضرر الأجزاء المتحركة.
- إن هاتفك عبارة عن جهاز إلكتروني متطور، لذا عليك حمايته من الصدمات والاستعمال الخشن لتفادي تعرضه إلى ضرر خطير.
- لا تقم بطلاء هاتفك، حيث يمكن أن يعطل الطلاء عمل الأجزاء المتحركة ويمنع عملية التشغيل الصحيحة.
- تجنب استخدام فلاش أو ضوء كاميرا الهاتف قريباً من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتعرض هاتفك وبطاقات الذاكرة إلى الضرر وذلك بتعرضها للحقول المغناطيسية. لذلك عليك عدم استخدام الأوعية والملحقات التي تحتوي على أقفال مغناطيسية أو تدع هاتفك يلامس مباشرةً الحقول المغناطيسية لفترات طويلة من الوقت.

تفادي التداخل مع أجهزة الكترونية أخرى

يرسل هاتفك إشارات التردد اللاسلكي (RF) التي قد تتداخل مع أجهزة الكترونية غير محمية أو محمية بشكل غير صحيح، مثل منظم الذبذبات وأجهزة السمع والأجهزة الطبية وأجهزة الكترونية أخرى في المنازل أو المركبات. لذا عليك استشارة الشركات المصنعة للأجهزة الالكترونية لحل أية مشاكل تشويش تواجهك.

تعليمات الاستخدام الهامة

استخدام هاتفك في الوضعية العادية

تجنب لمس هوائي هاتفك الداخلي

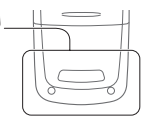

السماح فقط للطاقم المؤهل بصيانة هاتفك

قد ينجم عن السماح لطاقم غير مؤهل للقيام بصيانة هاتفك إلى تضرر الهاتف مما يلغي بدوره الكفالة.

ضمان حد أعلى لعمر البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لمدة تزيد عن أسبوع، لأن الشحن الزائد قد يؤدي إلى تقصير عمر البطارية.
- قد يفرغ شحن البطاريات غير المستعملة مع مرور الوقت وبالتالي يجب إعادة شحنها قبل الاستخدام.
- قم بفصل الشواحن عن مصادر الطاقة عند عدم استخدامها.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

تعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بإزالة البطاقة أثناء نقل أو محاولة الوصول إلى المعلومات، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تضرر البطاقة أو الهاتف.
- قم بحماية البطاقات من التعرض لصدمات قوية، أو الكهرباء الساكنة التشويش الكهربائي من الأجهزة الأخرى.
- الكتابة والمسح المتكررين سوف يقللان من العمر الافتراضي لبطاقات الذاكرة.
- لا تقم بلمس الوصلات أو الأطراف ذلت اللون الذهبي بأصابعك أو بالأجسام المعدنية. وفي حال كانت متسخة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يمكن إجراء مكالمات طوارئ في بعض المناطق أو الحالات. قبل سفرك إلى مناطق بعيدة أو غير متطورة، ضع طريقة بديلة للاتصال بطاقم خدمات الطوارئ.

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

يتوافق هذا الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي التي تحد من تعرض البشر لطاقة الموجات اللاسلكية التي يتم بثها بواسطة أجهزة الاتصالات والأجهزة اللاسلكية. وتمنع هذه المعايير من بيع الهواتف المتحركة التي يتجاوز مستوى التعرض الأعظمي (المعروف باسم معدل الامتصاص الخاص أو SAR) 2.0 وات لكل 1 كغ من أنسجة الجسم.

وعند الاختبار، سجل معدل الامتصاص الخاص بالنسبة لهذا النموذج من الهواتف 0.951 وات/كغ. وخلال الاستخدام العادي، يمكن أن يكون هذا المعدل فعلياً أقل، لأنه تم تصميم هذا الهاتف لبث طاقة الترددات اللاسلكية الضرورية لنقل الإشارة إلى أقرب محطة تقوية للبث. وبواسطة البث الآلي لمستويات أقل قدر الإمكان، فإن الهاتف يقوم بتقليل التعرض الكلي لطاقة الموجات اللاسلكية. ويوضح بيان المطابقة الموجود خلف هذا الدليل، أن هواتفكم تنسجم مع تعليمات أجهزة الاتصالات اللاسلكية الأوروبية. ولمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص الخاص وما يتعلق بمعايير الاتحاد الأوروبي، قم بزيارة موقع سامسونج للهواتف المتحركة على الشبكة.

التخلص الصحيح من هذا المنتج

(الأجهزة الكهربائية والالكترونية التالفة)

(مطبق في دول الاتحاد الأوربي والبلدان الأوربية الأخرى مع أنظمة تجميع منفصلة)

تشير العلامة الموجود على المنتج أنه لا يجب التخلص من هذا الجهاز مع الأجهزة المنزلية التالفة الأخرى عند انتهاء صلاحية خدمتها.

لتفادي حدوث الأذى المحتمل للبيئة أو لصحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بطريقة غير مدروسة، يرجى فصل هذا الجهاز عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تصنيعه بثقة لتعزيز إعادة استخدام المصادر المادية المستدامة.

يجب أن يتصل التجار بالموردين التابعين لهم ويتأكدوا من بنود وشروط عقد الشراء. كما يجب عدم خلط هذا المنتج مع النفايات التجارية الأخرى بغرض التخلص منها.

يجب أن يتصل المستخدمين المحليين ببائع التجزئة الذي تم شراء هذا المنتج من عنده، مركز حكومي محلي خاص بها، وذلك للحصول على المزيد من التفاصيل حول طريقة أخذ هذا العنصر لإعادة تصنيعه بهدف حماية البيئة.

يجب أن يتصل التجار بالموردين التابعين لهم ويتأكدوا من بنود وشروط عقد الشراء. كما يجب عدم خلط هذا المنتج مع النفايات التجارية الأخرى بغرض التخلص منها.

التخلص الصحيح من البطاريات الخاصة بهذا المنتج

(مطبق في دول الاتحاد الأوربي والبلدان الأوربية الأخرى مع أنظمة منفصلة لاستعادة البطاريات)

تشير العلامة الموجودة على البطارية، دليل المستخدم، أو علبة التغليف بعدم التخلص من البطاريات المستخدمة مع الأجهزة المنزلية التالفة الأخرى عند انتهاء صلاحية خدمتها.

حيث تشير علامات الرموز الكيماوية مثل Hg، Cd، Pb إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق، الكادميوم أو الرصاص فوق المستوى المشار إليه في توجيه اللجنة الأوروبية 66/2006 .

وفي حال لم يتم التخلص من البطارية بشكل مناسب، عندها يمكن لهذه المواد أن تضر بصحة الإنسان أو البيئة.

ولحماية المصادر الطبيعية ولتشجيع إعادة تدوير المواد، يرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من القمامة وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي المجاني الخاص بإعادة البطاريات.

تصميم الهاتف

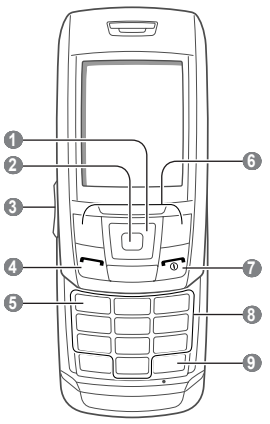

١ مفاتيح التصفح الأربعة
في وضع الجاهزية، للوصول إلى قوائم المستخدم المحددة (قد تختلف القوائم المحددة مسبقاً وذلك بحسب مزود الخدمة التابع لك)، وللتنقل في نمط الجاهزية بين خيارات القائمة.

٢ مفتاح الوصول إلى الويب/ مفتاح التأكيد
في نمط الجاهزية، الدخول إلى قوائم متصفح الويب، أو الوصول إلى نمط القائمة، في وضع القائمة، اختيار خيار القائمة المحدد أو تأكيد الإدخال.

٣ مفتاح الصوت
في نمط الجاهزية، ضبط صوت نغمة المفاتيح، إرسال رسالة طوارئ
◄ تفعيل وإرسال رسالة طوارئ.

٤ مفتاح الاتصال
إجراء أو الرد على مكالمة، في نمط الجاهزية، استرجاع آخر الأرقام التي تم الاتصال بها، التي لم يتم الرد عليها. أو المستلمة.

٥ مفتاح خدمة البريد الصوتي
في نمط الجاهزية، الوصول إلى الرسائل الصوتية (بالضغط مطولاً).

٦ المفاتيح المرنة
إجراء العمليات المشار إليها في أسفل الشاشة.

٧ مفتاح التشغيل والخروج من القائمة
تشغيل وإغلاق الهاتف (بالضغط مطولاً)، إنهاء مكالمة، في نمط القائمة، حذف الإدخال والعودة إلى نمط الجاهزية.

٨ مفاتيح الحروف والأرقام

٩ مفتاح التحويل للوضع الصامت
في نمط الجاهزية، تفعيل أو عدم تفعيل الوضع الصامت (بالضغط مطولاً).

يعرض هاتفك مؤشرات الأوضاع التالية الظاهرة أعلى الشاشة:

الرمز	الوصف
	قوة الإشارة
	متصل بشبكة GPRS
	متصل بشبكة EDGE
	مكالمة جارية
	تفعيل تحويل المكالمات
	التجوال (خارج منطقة الخدمة)
	تفعيل ميزة إرسال رسالة الطوارئ
	تم إدخال بطاقة الذاكرة
	تفعيل المنبه
	التواجد في المنزل
	التواجد في المدينة

الرمز	الوصف
	تفعيل البلوتوث
	رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد الكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	جاري تشغيل الموسيقى
	تشغيل راديو FM
	تفعيل الصوت العادي
	تفعيل النمط الصامت
	مستوى طاقة البطارية

تركيب بطاقة SIM والبطارية

١. قم بإزالة غطاء البطارية وإدخال بطاقة SIM.

٢. أدخل البطارية وأعد غطاء البطارية مكانه.

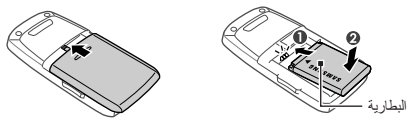

شحن البطارية

١. قم بوصل الشاحن المزود مع الهاتف.

٢. عند الانتهاء من الشحن، قم بنزع الشاحن من الهاتف.

لا تقم بإزالة البطارية من الهاتف قبل نزع الشاحن أولاً. وإلا سوف يؤدي ذلك إلى تعطيل الهاتف.

الرموز التعليمية

	ملاحظة: ملاحظات، تعليمات الاستخدام، معلومات إضافية
←	**من ثم:** يجب اختيار ترتيب الخيارات أو القوائم لتنفيذ الخطوة؛ مثال: اضغط على <**القائمة**> ← **الرسائل** (يوضح عمل **القائمة**، ومن ثم **الرسائل**)
[ ]	**قوسين متوسطين:** مفاتيح الهاتف [ ] مثال (يوضح عمل مفتاح التشغيل والخروج من القائمة)
< >	**قوسين زاويين:** مفاتيح تتحكم بالوظائف المختلفة في كل شاشة، مثال: <**OK**> (يوضح عمل مفتاح **OK** المرن).

تشغيل إو إغلاق هاتفك

لتشغيل هاتفك،
1. قم بفتح الهاتف بواسطة زلقه.
2. اضغط مطولاً على [ ].
3. أدخل رقم PIN الخاص بك واضغط على <**تأكيد**> (إذا لزم الأمر).
4. عند فتح معالج الإعداد قم بضبط الهاتف حسب ما ترغب بواسطة إتباع التعليمات على الشاشة.

لإغلاق هاتفك، قم بتكرار الخطوتين السابقتين ١ و ٢.

الوصول للقوائم

للوصول لقوائم هاتفك،
1. في نمط الجاهزية، اضغط على <**القائمة**> للوصول إلى نمط القائمة.
2. استخدم مفتاح التصفح للتنقل بين خيارات القائمة.
3. اضغط على <**اختيار**>، <**OK**>، أو [OK/] للتأكيد على الخيار الذي تم تحديده.
4. اضغط <**رجوع**> للانتقال خطوة إلى الأعلى؛ ثم اضغط على [ ] للعودة إلى نمط الجاهزية

إجراء مكالمة

1. في نمط الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.
2. اضغط على [ ] للاتصال بالرقم.
3. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

الرد على مكالمة

1. عند ورود مكالمة، اضغط على [ ].
2. لإنهاء المكالمة اضغط على [ ].

ضبط الصوت

لضبط صوت نغمة الرنين

1. في نمط القائمة، اختر **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.
2. انتقل إلى وضع الهاتف الذي تقوم باستخدامه.
3. اضغط على <**خيارات**> ← **تعديل**.
4. اختر **درجة صوت تنبيه المكالمة**.
5. انتقل إلى اليسار أو اليمين لضبط مستوى الصوت.
6. اضغط على <**حفظ**> مرتين.

لضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة

أثناء إجراء مكالمة، اضغط على [▲/▼] لضبط صوت السماعة.

تغيير نغمة الرنين

1. في نمط القائمة، اختر **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.
2. انتقل إلى وضع الهاتف الذي تقوم باستخدامه.
3. اضغط <**خيارات**> ← **تعديل**.
4. اختر **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.
5. اختر نوع نغمة الرنين ← نغمة رنين.
6. اضغط على <**حفظ**>.

الاتصال بآخر رقم صادر

1. في نمط الجاهزية اضغط على [ ].
2. انتقل إلى اليسار أو اليمين لاختيار نوع المكالمة.
3. قم بالانتقال إلى الأعلى أو الأسفل لاختيار رقم أو اسم.
4. اضغط على مفتاح [OK/] لعرض بيانات المكالمة أو على [ ] لطلب الرقم.

إدخال نص

لتغيير نمط إدخال نص

- اضغط مطولاً على [*] للتحويل إلى نمط الإدخال المطلوب. وبحسب منطقتك، قد تكون قادراً على الوصول إلى نمط الإدخال الخاص بلغتك المحددة.
- اضغط على [*] لتغيير الوضع أو التحويل إلى نمط الأرقام.
- اضغط مطولاً على [#] للتحويل إلى نمط الرموز.

نمط T9

1. اضغط على مفاتيح الأحرف والأرقام المناسبة لإدخال الكلمة كلها.
2. عندما يتم عرض الكلمة بصورة صحيحة، اضغط على [#] لإدراج مسافة.
إن لم يتم عرض الكلمة بشكل صحيح، اضغط على <**تهجئة**> لإدخال كلمة بديلة.

نمط ABC

اضغط على مفتاح الكتابة المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على الشاشة.

نمط الأرقام

اضغط على مفتاح الكتابة المناسب لإدخال رقم.

نمط الرموز

اضغط على مفتاح الكتابة المناسب لاختيار رمز.

- لتحريك المؤشر، اضغط على مفتاح التصفح.
- لمسح الأحرف واحد تلو الاخر، اضغط على [C]. ولمسح كافة الأحرف، اضغط مطولاً على [C].
- لإدراج فراغ بين الأحرف، اضغط على [#].
- لإدخال علامات ترقيم، اضغط على [١].

إضافة اسم اتصال جديد

1. في نمط الجاهزية، أدخل رقم الهاتف واضغط على <**خيارات**>.
2. اختر **حفظ** ← موقع الذاكرة (الهاتف أو SIM) ←**جديدة**.
3. اختر نوع الرقم (إذا لزم الأمر).
4. أدخل معلومات اسم الاتصال.
5. اضغط على [OK/] ← أو اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ**. لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إرسال وعرض الرسائل

لإرسال رسالة نصية

1. في نمط القائمة، اختر **الرسائل** ← **إنشاء رسالة جديدة** ← **رسالة نصية**.
2. أدخل نص الرسالة.
3. اضغط على <**خيارات**> ← **إرسال فقط** أو **حفظ وإرسال**.
4. ادخل رقم جهة الاتصال.
5. اضغط على [OK/] أو اضغط على <**خيارات**> ← **إرسل** لإرسال الرسالة.

لإرسال رسالة متعددة الوسائط

1. في نمط القائمة، اختر **الرسائل** ← **إنشاء رسالة جديدة** ← **رسالة وسائط**.
2. اختر **الموضوع**.
3. أدخل موضوع واضغط على [OK/].
4. اختر **صورة أو فيديو** ← **إضافة صورة** أو **إضافة فيديو** ثم إضافة صورة أو مقطع فيديو.
5. اختر **موسيقى أو صوت** ← **إضافة موسيقى** أو **إضافة صوت** ثم إضافة موسيقى أو صوت. في حال إرفاق مقطع فيديو، لا يمكنك عندها إضافة موسيقى أو صوت.
6. اختر **النص**.
7. أدخل نص الرسالة واضغط على [OK/].
8. اضغط على <**خيارات**> ← **إرسل** لإرسال الرسالة.

لعرض رسالة نصية أو رسالة متعددة الوسائط

1. في نمط القائمة، اختر **الرسائل** ← **رسائلي** ← **الواردة**.
2. اختر رسالة نصية.
3. اضغط مفتاح [OK/] لالتقاط الصورة.
4. اضغط على <**رجوع**> لالتقاط صورة أخرى (الخطوة 2).

عرض الصور

في نمط القائمة، اختار **ملفاتي** ← **الصور** ← **صوري الفوتوغرافية** ← ملف صورة.

تفعيل وإرسال رسالة طوارئ (SOS)

في حالات الطوارئ، يمكنك إرسال رسالة طوارئ إلى أصدقائك أو عائلتك لطلب المساعدة.

لتفعيل رسائل الطوارئ (SOS)

1. في نمط القائمة، اختر **الرسائل** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.
2. انتقل لليسار أو اليمين و أختر **فعال** .
3. انتقل للأسفل واضغط على مفتاح [OK/] لفتح قائمة المستلمين.
4. اضغط على [OK/] لفتح قائمة الأسماء الخاصة بك.
5. انتقل إلى الأسماء ثم اضغط [OK/].
6. اختر رقماً (إذا كان ضرورياً)
7. عندما تنتهي من اختيار الأسماء، اضغط على <**خيارات**> ← **إضافة** للعودة إلى قائمة المستلمين.
8. اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ** لحفظ المستلمين.
9. انتقل للأسفل وحدد عدد مرات إعادة رسالة الطوارئ.
10. اضغط على <**حفظ**> ← <**نعم**>.

لإرسال رسالة طوارئ (SOS)

1. عندما يكون الهاتف مغلقاً ولوحة المفاتيح مقفلة، اضغط على [▼/▲] أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام التي تم ضبطها مسبقاً.
يتم تحويل الهاتف إلى نمط رسائل الطوارئ ويتم إرسال الرسالة المعدة مسبقاً.
2. للخروج من نمط رسائل الطوارئ، اضغط على [ ].

تفعيل ميزة متعقب الهاتف

تساعد هذه الميزة على تعقب هاتفك عندما يتعرض للسرقة أو عندما يحاول شخص ما استخدام هاتفك بواسطة بطاقة SIM أخرى، حيث سوف يقوم الهاتف تلقائياً بإرسال رسالة تعقب معدة مسبقاً إلى العائلة أو الأصدقاء. قد لا تكون هذه الميزة متوفرة وذلك وفقاً للميزات التي يدعمها مزود الخدمة الخاص بك.

1. في نمط القائمة، اختر **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.
2. أدخل كلمة المرور الخاصة بك واضغط على <**OK**>
3. انتقل إلى اليسار أو اليمن و أختر **فعال**.
4. انتقل للأسفل واضغط على مفتاح [OK/] لفتح قائمة المستلمين.
5. اضغط على[OK/] لفتح قائمة الاتصالات.
6. انتقل إلى اسم الاتصال واضغط على مفتاح [OK/].
7. اختر رقماً (إذا كان ضرورياً)
8. عند الانتهاء من اختيار أسماء الاتصال، اضغط على <**خيارات**> ← **إضافة** للعودة إلى قائمة المستلمين.
9. اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ** لحفظ قائمة المستلمين.
10. انتقل للأسفل وأدخل اسم المرسل.
11. اضغط على مفتاح [OK/] ← <**قبول**>.

استخدام الكاميرا

التقاط الصور

1. في نمط القائمة، اختر **الكاميرا**.
2. وجه الكاميرا إلى الشيء المراد تصويره وقم بإجراء أي تعديلات.

الاستماع إلى الموسيقى

لضبط منبه جديد

1. في نمط القائمة، اختر **الموسيقى**.
2. اضغط على <**خيارات**> ← **إضافة موسيقى من** ← نوع الذاكرة.
3. اختر الملفات التي تريد أن تضمها واضغط على <**إضافة**>.
4. اضغط على [OK/] لبدء التشغيل.
5. تحكم بالتشغيل باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
OK/	إيقاف أو استئناف التشغيل
▲/▼	ضبط الصوت للأعلى أو للأسفل
التصفح	• اليسار: إعادة بدء التشغيل،الانتقال في الملف للخلف (الضغط لمدة 3 ثواني)، • اليمين: الانتقال في الملف للأمام (الضغط مطولاً) • للأعلى: فتح قائمة التشغيل • للأسفل: إيقاف التشغيل.